# 静止画の撮影

## 静止画撮影モード

●モードの選択方法については、**P.6-7**を参照してください。

## 写メールモード

メール添付、連写、装飾 などが可能 V301SHの サブディスプレイに合った サイズで撮影可能

こんなときに

メール添付やサブディスプレイ 用など、V301SHで利用する 静止画を手軽に撮影するとき

## 壁紙モード

V301SHのディスプレイに合った サイズで撮影可能 撮影した静止画を分割して メールに添付することが可能

こんなときに

V301SHの壁紙に 利用する静止画を よりきれいに撮影するとき

## デジタルカメラモード

横640×縦480ドットの 大きな静止画が撮影可能 こんなときに

パソコンで加工・印刷するなど、 いろいろな用途に利用できる 静止画を撮影するとき

#### 静止画撮影モードの機能比較

|           | 写メールモード  | 壁紙モード            | デジタルカメラモード     |
|-----------|--|------------------|----------------|
| サイズ       | 横120 縦160ドット<br>横120 縦128ドット<br>横64 縦96ドット                   | 横240 縦320ドット     | 横640 縦480ドット*1 |
| 画質        | _  | ノーマルノ            | /ファイン          |
| ズーム       | 横120 縦160ドット: 1~4倍<br>横120 縦128ドット: 1~4倍<br>横64 縦96ドット: 1~4倍 |                  | _              |
| ロングメール添付  | 写メールサイズ  | 壁紙サイズ/写メールサイズ/分割 | サムネイルのみ        |
| ファイル形式    | JPEGファイル/PNGファイル   | JPEG.            | ファイル           |
| 登録可能数(目安) | 1600ファイル*2   | 400ファイル*2        | 200ファイル*2      |

## 6


- ※1 デジタルカメラモードで撮影した場合、実際のサイズの静止画に加えて「**横 120 縦 160 ドット**」の小さな静止画も同時に保存されます。この小さな静止画を「サム ネイル」と言います。
- ※2 お買い上げ時の状態で撮影したときの画像数です。



- グラフィックライブラリのメモリは、Vアプリライブラリ、サウンドライブラリ、アクションスナップライブラリなどと共有しているため、他のデータの登 状況によって、撮影(登 )できる画像数は少なくなります。
- ●メモリの使用状況を確認するときは、P.6-29を参照してください。

## 静止画を撮影する

- **↑** 待受中に**⑥**を押したあと、「モバイルカメラ」を選び、 **⑥**を押す。
- **2**「■写メールモード」、「②壁紙モード」、「②デジタルカメラモード」のいずれかを選び、⑥を押す。

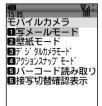

・・・●選択・・・・

- **2** 撮影する画像をディスプレイに表示する。

  - 撮影サイズの変更(写メールモード): □素の(押すたびに切替)
  - ズームの利用: ⑥ (ズームアップ:画像が拡大)/⑥ (ズームダウン:画像が縮小)/圖7 (等倍)/温9 (最大ズーム)
    - ■利用できる倍率: © P.6-6
    - ■サブディスプレイに表示を切り替えると、等倍に戻ります。
  - 明るさの変更: ⑥ (明るい) / ◎ (暗い)



#### モバイルカメラの別の起動方法とモードの切り替え

- 待受画面で ② を 1 秒以上押すと、前回使用していたモードでモバイルカメラが起動します。(お買い上げ時:写メールモード)
- 待受画面でサイドキーを1 秒以上押して、各モードを直接起動することもできます。 (©3P.12-5)
- ■モバイルカメラの各モードで次のボタンを押すと、モードが切り替わります。

| <sup>35</sup> 1 | 写メールモード    | ± 4   | アクションスナップモード( <b>©</b> P.6-17) |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|
| # 2             | 壁紙モード      | JKL 5 | バーコード読み取り( <i>©</i> P.12-32)   |
| ± 3             | デジタルカメラモード |       | _                              |

●待受画面で電1~贏4を1秒以上押すと、上記の各モードでモバイルカメラが起動します。



- ●デジタルカメラモードで撮影した静止画は、パソコンのディスプレイのように横長の静止画になり、パソコンで確認したとき左に90度回転した静止画となります。デジタルカメラモードで撮影するときは、V301SHを右の図のように横向きに持って撮影することをおすすめします。
- ●静止画は赤外線通信を利用して、赤外線機能を搭載したボーダフォン携帯電話へ転送できます。(『全子.10-2)

## **▲** ◉(撮影)またはサイドキーを押す。

シャッター音が鳴り、撮影した静止画が表示されます。

- ●モバイルライトが確認点灯します。
- 撮影のやり直し: つゆ 「1YES」選択●





●シャッター音は、マナーモードを設定していても鳴ります。また、シャッター 音の音量は、変更することはできません。



カメラ機能

●シャッター音のパターンを変更することもできます。(『267P.6-24)

## 5 撮影した静止画を登録するときは、◎(登録)を押す。

撮影した静止画が登 されます。P.6-7の操作3の状態に戻りますので、続けて撮影することができます。

- メモリ不足時: © P.6-30
- ★ モバイルカメラを終了するときは、②を押す。

待受画面に戻ります。



#### 登録していない画像があるとき

終了するかどうかの確認画面が表示されます。

- ●「■YES」を選び®を押すと、撮影した画像を登せずに、待受画面に戻ります。
- ●「**2NO**」を選び**®**を押すと、モバイルカメラに戻ります。

## 撮影した静止画をメモリダイヤルに登録する

写メールモード/壁紙モードで、P.6-8の操作4を行ったあとに操作します。

- ▮ ଢ (メニュー)を押す。
- **ク**「メモリダイヤル登録」を選び、**●**を押す。
- 3 新規登録するとき

「■新規登録」を選び、●を押す。

自動的に静止画がフォト設定に登っされます。このあと、メモリダイヤルの登っを行ってください。(ピアP.5-2)

#### 追加登録するとき

- ■「2」追加登録」を選び、◎を押す。
- **20** 追加登録するメモリダイヤルを呼び出す。

(**P.5-16**)

●このあと、他の項目を入力してメモリダイヤルの登 を完了 してください。


# メモリダイヤル登録 ■新規登録 ■追加登録

## サムネイルだけ登録する

デジタルカメラモードで、P.6-8の操作4を行ったあとに操作します。

- **】** ❷(メニュー)を押す。
- **ク「**■サムネイル登録」を選び、**●**を押す。

登 中の確認メッセージが表示されたあと、サムネイルが登 されます。P.6-7の操作3の状態に戻りますので、続けて撮影することができます。

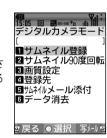

## サムネイルを回転する

デジタルカメラモードで、P.6-8の操作4を行ったあとに操作します。

- ¶ ❷(メニュー)を押す。
- 2「2サムネイル90度回転」を選び、◎を押す。

時計回りで90度回転したサムネイルが表示されます。さらに回転するときは、</a>
(回転)を押します。

●回転したサムネイルを登 するときは、⑥(登録)を押します。■ サムネイルの表示サイズ変更: 7%\*\*(「2倍」⇔「等倍」切替)



6-8

## 静止画撮影で利用できる機能

#### 撮影前

撮影前に</a>

| 人工ユー)を押すと、次の機能が利用できます。

| ファインダー切替  | サブディスプレイに表示を切り替えます。( <i>贮</i> <b>定 P.6-21</b> )   |  |
|-----------|---|--|
| 表示サイズ切替*1 | 画像の表示サイズを設定します。(『②P.6-24)                         |  |
| タイマー設定    | セルフタイマーを設定します。( <b>©をP.6-19</b> )                 |  |
| モバイルライト設定 | モバイルライトの点灯時間とカラーを設定します。( <b>©) P.6-22</b> )       |  |
| 連写設定*2    | 連写モードや連写スピードを設定します。( 🕰 P.6-14)                    |  |
| フレーム設定※2  | 画像にフレームを設定します。(『 <b>全音 P.6-11</b> )               |  |
| 撮影サイズ設定*1 | 撮影する画像のサイズを設定します。( 🖾 P.6-25)                      |  |
| シーン別撮影    | シャッターを撮影シーンに合わせて設定します。( <i>©</i> <b>P.6-25</b> )  |  |
| シャッター音設定  | 撮影時のシャッター音を設定します。( 🖾 P.6-24)                      |  |
| 保存形式変更*1  | 静止画の保存形式(色数)を設定します。(CTP.6-26)                     |  |
| 画質設定*3    | 画質を設定します。( <i>©</i> <b>音 P.6-26</b> )             |  |
| 登録先       | 静止画を登 するフォルダーを指定します。( <i>©</i> <b>27 P.6-27</b> ) |  |
| データ消去     | V301SH内の画像を消去します。( <b>© P.6-30</b> )              |  |
| オートリセット設定 | モバイルカメラを終了するとき、設定内容をリセットするかどうかを設                  |  |
|           | 定します。( <b>©</b> FP.6-28)                          |  |

- ※1 写メールモードで利用できます。
- ※2 写メールモード、壁紙モードで利用できます。
- ※3 壁紙モード、デジタルカメラモードで利用できます。

## 撮影直後(画像登録前)

撮影直後(画像登 前)に√≥(メニュー)を押すと、次の機能が利用できます。

#### ■写メールモード/壁紙モード

●連写モードのときは、表示される内容が異なります。

| 表示サイズ切替*1 | 画像の表示サイズを設定します。( 🖅 P.6-24)                       |  |
|-----------|--|--|
| 保存形式変更*1  | 静止画の保存形式(色数)を設定します。(CFP.6-26)                    |  |
| 画像編集      | 撮影した静止画を加工します。( <i>©</i> P.9-16~P.9-20)          |  |
| 画質設定*2    | 画質を設定します。( <i>吃</i> 音 P.6-26)                    |  |
| 登録先       | 静止画を登 するフォルダーを指定します。( 🕰 P.6-27)                  |  |
| メール添付     | 撮影した静止画をメールに添付します。( 🖅 P.6-30 )                   |  |
| メモリダイヤル登録 | 撮影した静止画をメモリダイヤルに登 します。( <i>©</i> <b>を)</b> .6-9) |  |
| データ消去     | V301SH内の画像を消去します。( <b>© P.6-30</b> )             |  |

- ※1 写メールモードで利用できます。
- ※2 壁紙モードで利用できます。

#### ■デジタルカメラモード

| サムネイル登録    | サムネイルだけを登 します。( <i>©</i> <b>音P.6-9</b> )        |  |
|------------|---|--|
| サムネイル90度回転 | サムネイルを90度に回転して表示します。( <i>©</i> <b>音 P.6-9</b> ) |  |
| 画質設定       | 画質を設定します。( <i>定</i> 音 P.6-26)                   |  |
| 登録先        | 静止画を登 するフォルダーを指定します。( <i>©</i> <b>P.6-27</b> )  |  |
| サムネイルメール添付 | サムネイルをメールに添付します。( <i>©</i> <b>ア.6-32</b> )      |  |
| データ消去      | V301SH内の画像を消去します。( <i>©</i> <b>ア.6-30</b> )     |  |

## フレームを付けて撮影する

#### 写メールモード/壁紙モードで利用可能

フレームの付いた静止画を撮影します。

- ●ボーダフォンライブ!などで入手した画像(透過PNG形式の画像)も利用できます。
- ●連写モードで撮影すると、すべての静止画にフレームが付きます。(ただし、25枚高速連写のときはフレームは解除されます。)
- ●モバイルカメラを終了すると、フレームは「OFF」(解除)に設定されます。
- ●登 済みの静止画にフレームを付けることもできます。(**© ?.9-19**)

**¶** 写メールモードまたは壁紙モード(*図* P.6-7)で、 **⊘** (メニュー)を押す。

●撮影直後(登前)は、操作できません。

**2**「フレーム設定」を選び、**◎**を押す。



6-10

## 3 あらかじめ登録されているフレームを利用するとき

■「■固定フレーム」を選び、●を押す。

□利用するフレームを選び、●を押す。

選んだフレームの付いた画像が表示されます。 ■ フレームの変更: ○○(前へ)/○○(次へ)

3 ●を押す。

フレームが設定され、元のモードに戻ります。

- ●撮影サイズ設定が「64 96」のときは、固定フレームを付けて撮影できません。また、固定フレームを付けているときに、撮影サイズ設定を「64 96」に設定した場合、フレームは解除されます。
- ●写メールモードで「25枚高速連写ON」に設定したときは、 固定フレームを付けて撮影できません。また、固定フレーム を付けているときに、「25枚高速連写ON」に設定した場合、 フレームは解除されます。

#### オリジナルフレームを利用するとき

■「2オリジナル」を選び、⑥を押す。

グラフィックライブラリの画面が表示されます。

●利用できない画像のファイル名は、グレーで表示されます。

☑利用する画像を選び、◎を押す。

選んだフレームの付いた画像が表示されます。

■ フレームの変更: 💽 ( 戻る) 🌩 画像選択▶ 🔘

**3 ●**を押す。

カメラ機能

フレームが設定され、元のモードに戻ります。

●壁紙モードで、横 120×縦 160ドットよりも小さいフレーム を選択した場合、フレームは拡大して表示されます。

## フレームを解除するとき

「**③**OFF」を選び、**⑥**を押す。

フレームが解除され、元のモードに戻ります。

## 静止画を連続して撮影する

#### 写メールモード/壁紙モードで利用可能


撮影前に連写モードを設定しておくと、4枚/9枚/25枚(写メールモードのみ)の 静止画を連続して撮影できます。

撮影した静止画は、連写画像(設定した枚数分の静止画+分割画像)として登 されます。

- ●連写モードでは、1 枚目のシャッター()・動またはサイドキー)を押すと、あとは一定間隔で自動的に残りの回数分撮影されます。
- ●4枚または9枚連写の場合、自動的に撮影される間隔(連写スピード)も設定できます。 また、ご自分で4回または9回シャッターを押す、「マニュアル」に設定することもできます。
- ●連写画像から1枚の静止画を選択して登 したり(**©2P.9-23**)、ロングメールに添付して送信する(**©3P.6-30**) こともできます。また、指定した静止画で簡単アニメを作成することもできます。(**©3P.9-10**)

#### ディスプレイ

●通常の写メールモードのマーク表示については、**P.6-3**~**P.6-4**を参照してください。

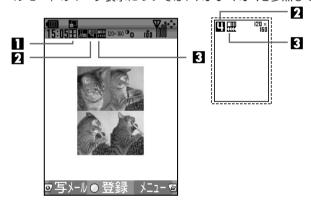

#### ■ 枚数表示

■~図:右下の数字は、連写枚数を示します。また、左上の数字は撮影済みまたは表示中の枚数を示します。

田:分割画像を確認中に表示されます。

 $\times$ 9枚連写のときは、「 $\mathbf{Z}_{\parallel}$ 、 $\sim$ 「 $\mathbf{Z}_{\parallel}$ 」、25枚連写のときは「 $\mathbf{Z}_{\parallel}$ 」 $\sim$ 「 $\mathbf{Z}_{\parallel}$ 」が表示されます。

り 連写モード表示 ※()内はサブディスプレイ

■(目): 4枚連写ON/個(目): 9枚連写ON/個(目): 25枚高速連写ON

3 連写スピード表示

■:速い/■:普通/■:やや遅い/■:遅い/■:マニュアル

6-12

●撮影直後(登前)は、操作できません。

- 9「連写設定」を選び、◎を押す。
- **3**「■4枚連写ON」、「**2**9枚連写ON」、「**2**25枚高速連写ON」(写メールモードのみ)のいずれかを選び、**⑥**を押す。

写メールモードの場合

写メールモード 連写スピード設定

3やや遅い

型遅い ■マニュアル

連写モードが設定され、元のモードに戻ります。(連写モードマーク点灯: 『〒P.6-13)

- 連写モードの解除:「OFF」選択◆⑥
- 保存形式をPNG形式設定時:JPEGへの変換確認画面表示

「**1**YES」選択**▶**◉

#### 連写スピードを設定する

4枚または9枚連写の場合、1枚目のシャッターを押したあと自動的に撮影される間隔(連写スピード)を、4段階で設定します。また、ご自分で設定した回数分シャッターを押す「マニュアル」に設定することもできます。

- ●セルフタイマー(『**変 P.6-19**)を設定している場合、「マニュアル」は設定できません。
- お買い上げ時には、「普通」に設定されています。
- - ●撮影直後(登前)は、操作できません。
- 9「連写設定」を選び、◎を押す。
- 3「⑤連写スピード設定」を選び、⑥を押す。
- **4** 設定する連写スピードまたは「**ロ**マニュアル」を選び、 **⑥**を押す。

連写モードが設定され、元のモードに戻ります。



カメラ機

- ●連写スピードを「**速い**」、「**普通**」にしているときに、暗い所で撮影すると、明るい 所で撮影するよりも連写スピードが遅くなることがあります。
- ●連写スピードを「速い」に設定して連写撮影すると、撮影と撮影確認音が同期しないことがあります。

連写モードで撮影する

あらかじめ、連写モードを設定しておいてください。(『全P.6-14)

# 撮影する画像をディスプレイに表示し、 ・またはサイドキーを押す。

1 枚目の静止画が撮影されます。このあと、一定間隔おきに、残りの回数分の画像が順次撮影されます。

- 連写の中止(4枚連写/9枚連写): (昼)(停止)
  - ■中止前に撮影した枚数分の連写画像の登 : 上記の操作のあと
- 連写の中止(マニュアル時): (取消) →「■YES」選択
  - ●⑥(途中まで撮影した画像は消去)



#### 手動(マニュアル)で撮影するとき

●1枚目の静止画を撮影したあと、同様に残りの回数分シャッター(⑥ またはサイドキー)を押します。

## 9 連写が終了すると、分割画像が表示される。

- 連写画像内の静止画の確認: ◎
- 連写画像内の静止画の登 : (● (画像選択:分割画像も可能)→ (メニュー) → 「■表示画像のみ登録」選択→ (●)



4枚連写の場合

- **3 撮影した連写画像を登録するときは、◎(登録)を押す。** 分割画像と設定した回数分の静止画をまとめた連写画像が登されます。
  - ●連写画像を登 したあとも、連写モードのままで元のモードに 戻ります。

**6** カメラ機